


Instrução de Montagem SolarVenti

Março 2003



1) Escolha o sítio certo para o SolarVenti e marca o sítio do buraco ($\varnothing = 130-135$ mm). Tira a medida entre o bocal e o canto de baixo do colector (desenho na página seguinte). Fixar com parafusos as 2 chapas azuis na parede conforme a medida obtida (e 5 a 10 cm de distância dos lados do colector).

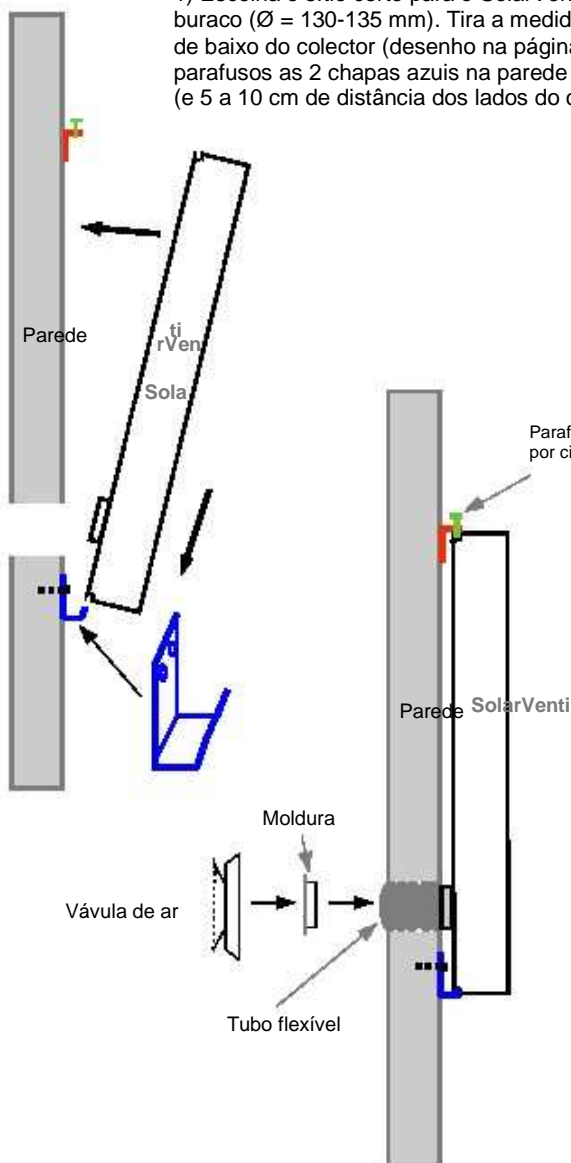


2) O colector vai ser encaixado nas chapas e tombado contra a parede. Marca o canto de cima do colector e fixa as chapas vermelhas 5-6 mm em cima dessa marca.

3) Antes de montar o colector fixe o tubo flexível ao bocal do colector e aperte-o com a abraçadeira de inox. Agora pode montar o colector, passando o tubo flexível pelo buraco na parede e fixá-lo na moldura com abraçadeira. Depois da fixação da moldura na parede pode encaixar a válvula com força e virá-la em sentido de relógio até fixar.

4) **Com opção de interruptor ON/OFF:**
O cabo do colector vai ser ligado com o interruptor da seguinte maneira: O fio preto e o fio castanho são fixados nos contactos preto e vermelho do interruptor. Para enfiar os fios prime no botão do terminal. Depois de largar os botões, os fios estão fixos. O fio azul não será usado.

5) **Com opção de regulador electrónico:**
Os 3 fios coloridos do colector são ligados aos respectivos terminais coloridos no regulador.

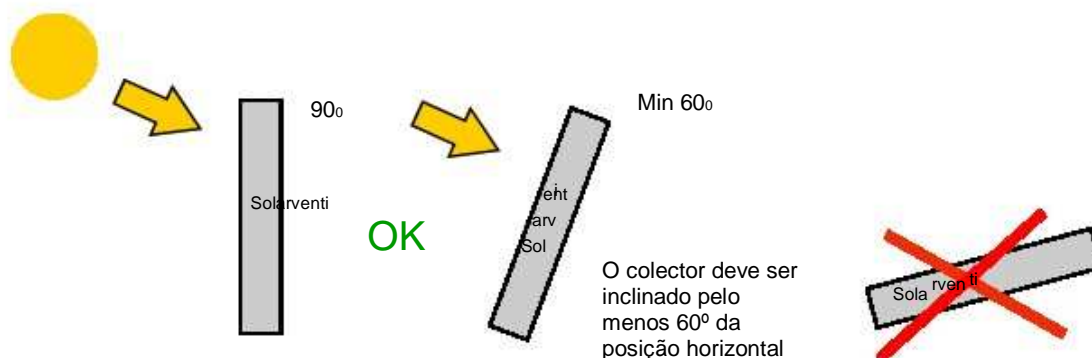

**Lista de peças:
(Montagem na parede)**

Confirme o conteúdo!

1 SolarVenti (SV7 ou SV14)

1 Tubo flexível 50 cm
2 Abraçadeiras de inox

1 Saco com:

2 chapas azuis
2 chapas vermelhas
4 parafusos

1 Vávula de ar com
moldura galvanizada

1 Interruptor ou regulador (opções)

As ferramentas necessárias:

Berbequim com corte-buraco Ø 130 - 135 mm
Broca 6 mm

Chave de fendas

Nível, lápis

Antes de montar:

O sítio certo - o colector tem de ser virado
entre sudeste e sudoeste

Cuidade com as sombras de árvores e prédios,
o sol está mais baixo no inverno!

Conselhos:

Durante a sua ausência regule o fluxo de ar ao máximo. Quanto maior está o
fluxo de ar menos quente fica - menos fluxo o ar fica mais quente.

Só limpe o colector com água e detergente suave.

